




avenger top
www.avengertop.com

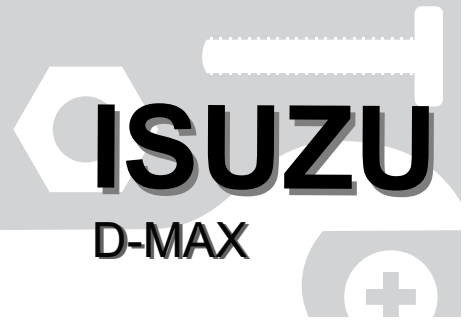

The Finest Lifestyle Truck Tops

E Instrucciones de Montaje

- (GB) Fitting Instructions
- (D) Montageanleitung
- (NL) Montagevoorschrift
- (F) Intructions de montage
- (E) Intrucciones de montaje
- (I) Schema di montaggio
- (S) Manual

Instrucciones de Montaje para **Isuzu D-Max MK.3**

modelo XTC (tipo XTC01)
modelo XRT (tipo XRT01)
modelo SuperSport (tipo SSHT01)
modelo WorkStyle (tipo WSD01)



45 min

Reservados todos los derechos para modificar el texto

www.avengertop.com
www.laipol4x4.com





avenger top
www.avengertop.com


Peso : 80 kg

ISUZU
D-MAX MK.3

Herramientas necesarias



13 mm

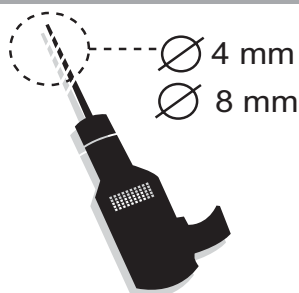

4 mm

8 mm



1) Solo para Hard Tops imprimados. Tras pintar el Hard Top fije las gomas proporcionadas a la parte inferior del mismo. Ajustándolas al máximo al borde exterior, sin sobre pasarlo en ningún caso. La goma más gruesa (doble canal) se situará en la parte delantera del Hard Top y las más delgadas en los laterales. Esta operación es muy importante para asegurar la estanqueidad del Hard Top con la caja de la Pick Up.

2) Con ambas puertas traseras cerradas, la del vehículo y la del Hard Top, entre 4 personas colocar el Hard Top sobre la caja de la Pick Up. La alineación debe realizarse ajustando al máximo la parte delantera hacia la cabina, el cristal de la puerta trasera debe quedar tocando la puerta trasera del vehículo (fig. 1 y 2)

Verifique la posición delantera, trasera y al rededor de la caja de la Pick Up.

3) Abra ambas puertas traseras e introdúzcase dentro, sitúe los seis anclajes en sus posiciones sin apretar excesivamente (fig.3). Verifique la alineación otra vez sobre el exterior y verifique que las puertas traseras cierran correctamente sin molestar, y que ambas quedan atrapadas entre si. De lo contrario será necesario ajustar los pilares interiores (dos pernos) con el propósito de que ambas puertas queden entrelazadas.

Vuelva al interior y apriete todos los anclajes para asegurar una buena sujeción del Hard Top.

4) Coloque las seis tapas de goma oval para tapar los accesos a los anclajes (fig.21 y 22)

5) **Fijación en la puerta trasera de la caja de la goma de cierre.** Fijar bien la goma de cierre en la puerta de la caja de la Pick Up, esquina superior. Para ello limpiar bien la superficie con alcohol o similar y secar con un paño. Este es esencial para asegurar la total estanqueidad entre la caja y el Hard Top.

6) **Sistema eléctrico** - recomendamos la instalación por parte de un electricista de automóvil titulado.

Realice un orificio de aproximadamente 8 mm en el conducto del grupo de luz de la parte trasera del faro.

Pase los tres cables por el agujero.

Cable Amarillo - Luz de interior

Cable Negro - Toma de tierra

Cable Rojo - Luz de freno del alerón.

7) Verifique periódicamente el apriete de los anclajes.

Reservados todos los derechos para modificar el texto

www.avengertop.com
www.laipol4x4.com



avenger top
www.avengertop.com

ISUZU

D-MAX MK.3



FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5

13
 15Nm



FIG.6



FIG.7



FIG.8

13
 15Nm



FIG.9



FIG.10



FIG.11

13
 15Nm



FIG.12

Reservados todos los derechos para modificar el texto

www.avengertop.com
www.laipol4x4.com



avenger top
www.avengertop.com

ISUZU

D-MAX MK.3



FIG.13



FIG.14



FIG.15



FIG.16



FIG.17

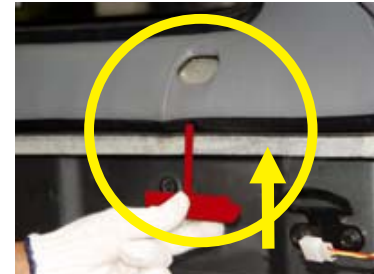


FIG.18



FIG.19



FIG.20

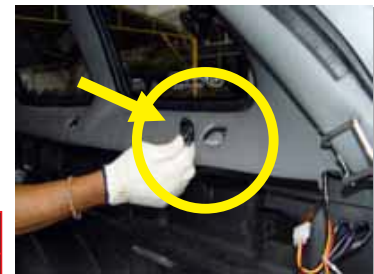


FIG.21



FIG.22



FIG.23



FIG.24



Importado y Distribuido por:
Laipol Trade, S.L.
Calle Navas de Tolosa, 270
08027 Barcelona - Spain
902 10 87 17 - info@laipol.com

Reservados todos los derechos para modificar el texto

www.avengertop.com
www.laipol4x4.com

